



INSTALLATIONSANLEITUNG DUAL-BAND ROUTER ALS ACCESS-POINT

Zyxel NBG 6617

INHALTSVERZEICHNIS

<u>Einleitung</u>	<u>3</u>
<u>Zyxel NBG 6617 anschliessen</u>	<u>3</u>
<u>Zyxel NBG 6617 als Accesspoint konfigurieren</u>	<u>3</u>
<u>Zyxel NBG 6617 anmelden</u>	<u>3</u>
<u>Passwort ändern</u>	<u>3</u>
<u>Zyxel NBG 6617 konfigurieren</u>	<u>3</u>
<u>Konfiguration anpassen</u>	<u>4</u>
<u>Systembetriebsmodus ändern</u>	<u>4</u>

1. EINLEITUNG

Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einrichten des Dual-Band Router/Access-Point Zyxel (NBG6617). Weitere Informationen erhalten Sie im beigelegten Handbuch des Gerätes oder via www.zyxel.com.

2. ZYXEL NBG 6617 ANSCHLIESSEN



Der Zyxel Router NBG 6617 muss so angeschlossen sein, dass der «WAN» Port (blau) mit dem Modem (Fritzbox) verbunden ist. Ihren eigenen Computer schliessen sie entweder mit einem Netzkabel (LAN Kabel) an einen der vier LAN Ports (gelb) an oder verbinden sich via WLAN auf das Gerät. Den Standardnamen (SSID) und Passwort des WLAN finden Sie am Boden von Zyxel NBG 6617.

3. ZYXEL NBG 6617 ALS ACCESSPOINT KONFIGURIEREN

Um Ihr Zyxel NBG 6617 zu konfigurieren, müssen Sie mit einem Browser (z.B. Internet Explorer, Firefox, usw.) darauf zugreifen. Geben Sie die IP Adresse 192.168.1.1 in die Adressleiste Ihres Browsers ein.

Standardkonfiguration (Factory Default):
IP: 192.168.1.1
Passwort: 1234

3.1. Zyxel NBG 6617 anmelden

Passwort «1234» eingeben und auf «Anmeldung» klicken



3.2. Passwort ändern (bei Bedarf)

Geben Sie Ihr persönliches Passwort ein und klicken auf «OK»

3.3. Zyxel NBG 6617 konfigurieren

1.) Internettyp

Wählen Sie unter WAN-Auswahl: «Automatisch - DHCP»



2.) Drahtlosnetzwerk

Der Drahtlosnetzwerkname (SSID) «FRITZ!Box 5490 **» und das WLAN Passwort der Fritzbox (WPA2) eingeben. Diese muss identisch mit der Fritzbox sein «WLAN-Roaming».



3.) Einstellungen übernehmen

Klicken Sie auf «Übernehmen». In der Übersicht erscheint das Fenster mit den geänderten Angaben.




4. KONFIGURATION ANPASSEN

Um das Gerät als Access-Point einsetzen zu können, muss im Systembetriebsmodus auf **Access-Point-Modus** gewechselt werden.

4.1. Modus wechseln

Wechseln Sie jetzt in den Experten Modus. Rechts am Fensterrand auf «Experten Modus» klicken.

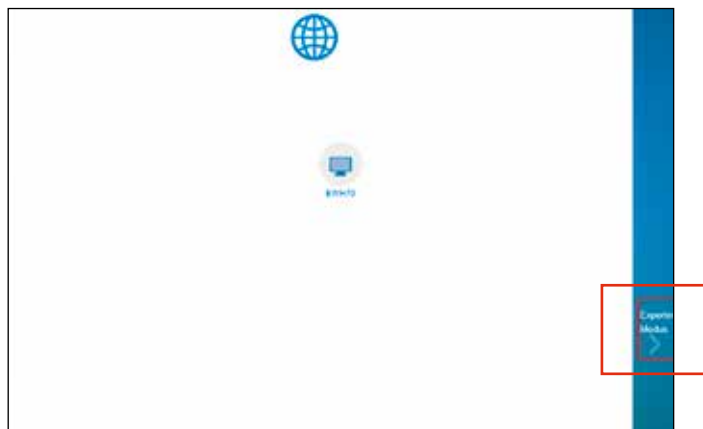

4.2. Wartung

Wählen Sie in der Navigationsliste unten am Bildschirmrand «Wartung» aus.



4.3. Systembetriebsmodus

Klicken Sie in der linken Navigationsliste auf «Systembetriebsmodus» und wählen anschliessend unter Konfigurationsmodus «Access-Point-Modus» aus.



Auf «Übernehmen» klicken.

Ihr Gerät ist nun als Access-Point fertig konfiguriert und betriebsbereit.

WIR SIND FÜR SIE DA:



persönlich an der Schwerzistrasse 37 in Freienbach



telefonisch beim Kundendienst unter 055 415 31 23



direkt auf unserer Website etzelnet.ch

etzelnet.ch



EW HÖFE AG
Schwerzistrasse 37
Postfach
8807 Freienbach

Telefon 055 415 31 11
Fax 055 415 31 00
etzelnet@ewh.ch
www.ewh.ch